

<パネル式ウッドデッキ～バルコニーフローリング材～> 端部設置方法とアドバイス

準備するもの カットに関して下記をご準備ください。
軍手 ノコギリ（電動ノコ）

***作業は必ず軍手を使用し手や腕を保護して行ってください。**

***刃物の取り扱いには十分ご注意ください。**

【パターン】 板方向のカットをする場合

カットします





パネルを裏にし、半分のところをのこぎりなどで切断します。板を3枚外してから裏のプラスチックだけを切断し、後で板をはめ込んでも簡単にカット出来ます。



完成！

3本を1枚として端部に凸凹をあわせ接続します。

アドバイス

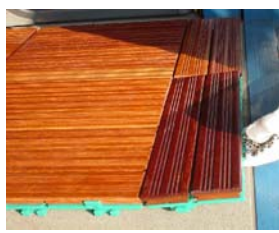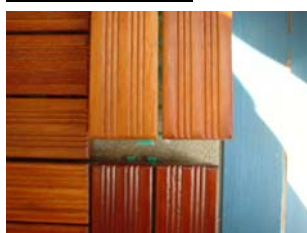

左写真のように2本目で上記同様カットしてご使用頂けますが、実1つでの固定となり強度が弱くなる可能性がありますので、足を引っ掛けたりしないようご注意ください。

【パターン】 板方向に垂直にカットする場合

カットします



1本づつを取り外し、裏にします。半分のところをのこぎりなどでカットします。



*1本を垂直方向にカットした状態



*カットした断面



*6本をすべて垂直方向にカットした状態のバルコニーフローリング。

*裏のプラスチック部も半分にカットしてください。

アドバイス



*6本をまとめてカットすると、左のように角がささくることがございますので1本づつのカットをオススメします。

完成！



3本を1枚として端部に凸凹をあわせ接続します。

ご注意ください！



***一度はめ合わせたものを、強く斜めに引き抜くと実がちぎれることがありますので、接合部を外す際はお気を付けてください。**

アドバイス

***カット断面にはデッキオイル又は、ホームセンターなどで売ってある樹脂系ワックスを塗ると小口割れしにくいです。**